

ПЕРЕНАСТРОЙТЕ АНТЕННУ

с «Экспресс AM2» (80° в.д.) на «Intelsat 15» (85,15° в.д.)

Для перенастройки антенны Вам понадобятся:

- Гаечные ключи (от 10 мм до 17 мм) или разводной ключ;
- Крестовая отвертка №2;
- Карандаш или фломастер для того, чтобы сделать метки на креплении антенны.

Внимание:

1. Обратитесь в службу поддержки абонентов по телефонам: **8 (800) 100-200-6** (бесплатный) или **+7 (495) 781-4103** для получения точных параметров поворота конвертера, азимута, угла места.
2. Прежде чем начать перенастройку антенны, желательно нанести отметки маркером старые положения кронштейна и конвертера.
3. Если у Вас установлен конвертер с частотой гетеродина 10000 МГц, необходимо заменить конвертер на «Универсальный».

Ниже приведены параметры настройки антенны диаметром 0,9 м.



Шаг 1 Перенастройте ресивер

Для этого необходимо в меню ресивера выставить следующие значения:

1	Частота	12640 МГц	12600 МГц
2	Тип LNB	универсальный	универсальный
3	Символьная скорость	30000 Мсим/с	30000 Мсим/с
4	FEC	5/6	2/3
5	Поляризация	вертикальная	вертикальная

Шаг 2 Поверните конвертер



рисунок 1



рисунок 2

1. В центральной части России конвертер поверните приблизительно **на 2° по часовой стрелке** (рисунок 1).
2. На Урале, в Сибири конвертер поверните **против часовой стрелки** приблизительно **на 4°** (рисунок 2).
3. В Дальневосточном Федеральном округе поворот конвертера **не требуется**.

Шаг 3 Измените поворот антенны в горизонтальной плоскости (измените азимут)

Поверните влево тарелку на 5-6° (рисунок 3). Смотрите на антенну с обратной стороны «зеркала» (с тыльной стороны антенны)



рисунок 3

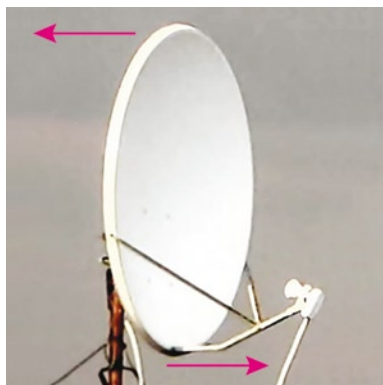


рисунок 4

Шаг 4 Измените угол наклона антенны в вертикальной плоскости (измените угол места)

1. В центральной части России сместите верхний край антенны на 2-3 см **на себя** (рисунок 4). Смотрите на антенну с обратной стороны «зеркала» (с тыльной стороны антенны).
2. На Урале, в Сибири изменения угла места **не требуется**.
3. В Дальневосточном Федеральном округе сместите верхний край антенны 2-3 см **от себя**. Смотрите на антенну с обратной стороны «зеркала» (с тыльной стороны антенны).

Шаг 5 Произведите окончательную настройку ресивера

Путем регулировки поворота антенны по углу места и азимуту добиться на обеих шкалах ресивера максимальных значений уровня мощности и качества сигнала.

В разделе меню **«Ручной поиск»** осуществите поиск каналов. В результате правильной настройки оборудования Вы сможете просматривать телеканал «Звезда», находящийся в открытом доступе.

Шаг 6 Переведите карту доступа со спутника Экспресс АМ2 (80°) на спутник «85°»

Вставьте карту в картоприемник работающего ресивера, настроенного на кодированный канал «ТВ Центр». Обратитесь в службу поддержки абонентов по телефонам: **8 (800) 100-200-6** (бесплатный) или **+7 (495) 781-4103**.

Внимание!

Не выключайте ресивер и не переключайтесь с кодированного канала до активации карты (до появления изображения и звука)!